

**ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A POPIS ZAŘÍZENÍ****Elektrický lapač hmyzu KERBL HALLEY 2138-S****1. Všeobecné pokyny**

Tyto provozní a bezpečnostní pokyny jsou určeny pro uživatele. Pokyny si prosím přečtěte pozorně a důkladně. Držte se pokynů před uvedením zařízení do provozu! Tento návod si uschovejte na bezpečném místě pro případ dalšího nahlédnutí.

**2. Provoz**

Pomocí ultrafialového světla je létající hmyz lákán do účinného dosahu zařízení. Před světelnou trubicí je připevněna clona nabitá vysokým napětím. Při kontaktu s touto vysokonapěťovou clonou je hmyz rychle a hygienicky zabit. Padlý hmyz se shromažďují ve sběrné nádobě, kterou je pouze nutné vyjmout z krytu pro vyprázdnění.

**3. Bezpečnost**

Elektrická bezpečnost spotřebiče je zajištěna, pokud je správně připojen k elektrickému a regulačnímu systému.

**VAROVÁNÍ O NEBEZPEČÍ**

Uvnitř výrobku se nachází neizolované nebezpečné napětí, takže hrozí nebezpečí možného úrazu elektrickým proudem. Vyvarujte se jakéhokoli kontaktu s vnitřními částmi spotřebiče. Před připojením spotřebiče se ujistěte, že údaje na typovém štítku souhlasí s údaji v elektrické síti.

- Napájecí kabel připojte do elektrické zásuvky, která musí být chráněna tepelným magnetickým jističem, automatickým vypínacím zařízením.
- Okruh zapojení zásuvky musí být vhodný pro příkon spotřebiče.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, smí jej vyměnit pouze kvalifikovaný technik.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely.
- Tento spotřebič smí být používán pouze k účelu, pro který byl navržen.
- Jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné, a tudíž nebezpečné. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob nebo zvířat či poškození majetku v důsledku nesprávného, nevhodného a nepřiměřeného použití.
- Používání jakéhokoli elektrického spotřebiče vyžaduje dodržování některých základních pravidel, zejména:
  - **Před prováděním jakékoli údržby odpojte spotřebič od elektrické sítě.**
  - **Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma rukama a bosýma nohama.**
  - **Netahejte za napájecí kabel ani za spotřebič, abyste odpojili zástrčku od elektrické sítě.**
  - **Neponořujte spotřebič do vody a nečistěte jej proudem vody.**

**3. Instalace**

- Spotřebič vybalte a ujistěte se, že v krabici nic nezůstalo, zejména řetězový závěs a zásobník.
- Spotřebič se obvykle zavěšuje ke stropu pomocí závěsných řetězů a umísťuje se 3 metry nad zemí, daleko od země, od zdrojů světla a chráněn před průvanem.
- Spotřebič používejte pouze ve vnitřním prostředí.
- Spotřebič uchovávejte mimo dosah dětí.
- Spotřebič neinstalujte v chlévech, stájích, stodolách, senících apod.
- Nepoužívejte spotřebič v místech s nebezpečím výbuchu, tj. tam, kde se skutečně vyskytují výbušné látky, hořlavé kapaliny (plyn, páry, mlha), hořlavý prach.

## 4. Údržba




**Před jakoukoli údržbou spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě.**

- Chcete-li zlikvidovat hmyz, vyjměte zásobník.
- K čištění vnitřních mřížek použijte kartáč nebo hadřík; abyste zabránili poškrábání, používejte rukavice.
- Chcete-li vyměnit žárovky, obraťte se na poprodejní servis.
- Vhodné typy světelných zdrojů:
  - F15WT8/BL 368
  - F20Wn12/BL368
  - F4oWTI2/BL 368
  - F18WT8 zelená
- Pro dosažení vynikajících výsledků a dlouhodobého používání čistěte výrobek v intervalech 10/15 dnů.

### VÝMĚNA LAMPY

Před provedením této operace odpojte přístroj od zdroje napájení vytažením zástrčky a vyjměte sběrnou nádobu.

1. Odšroubujte šrouby a černé kryty (viz obr. 1), a poté odsuňte boční kryty.
2. Odstraňte černé ochranné mřížky (viz obr. 2), a poté vyměňte lampy.

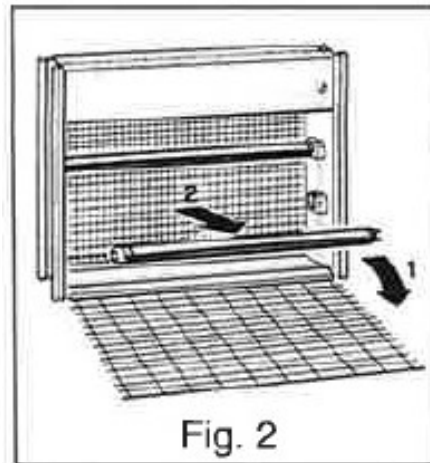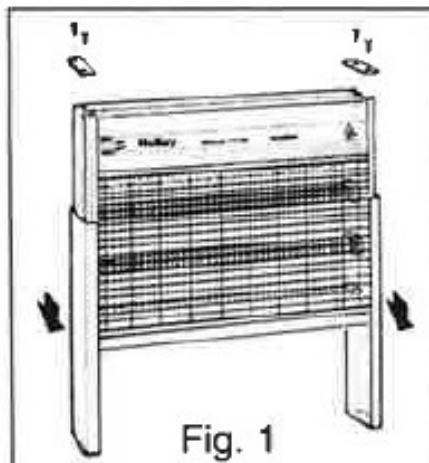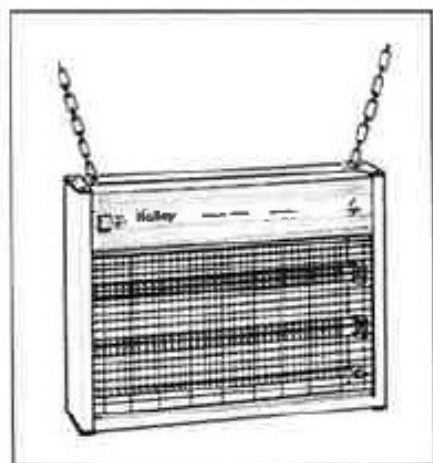

### Prohlášení o shodě



Albert KERBL GmbH tímto prohlašuje, že výrobek / zařízení popsané v tomto návodu odpovídá základním požadavkům a dalším relevantním požadavkům ustanovení směrnice 2014/35/EU. Značka CE potvrzuje shodu se směrnicemi Evropské unie. Prohlášení o shodě je k nahlédnutí návštěvou [www.kerbl.com](http://www.kerbl.com)

### Elektroodpad



Je na provozovateli, aby zařízení po jeho životnosti zodpovědně zlikvidoval v souladu s místními předpisy. Nahlédněte do příslušných předpisů pro vaši zemi. Zařízení se nesmí vyhazovat do komunálního odpadu. V souladu s podmínkami směrnice EU o likvidaci starých elektrických a elektronických zařízení lze bezplatně odvézt na skládky odpadu nebo do sběren elektroodpadu. Také je můžete vrátit prodejci, kteří nabízejí službu vrácení. Správná likvidace chrání životní prostředí a předchází možným škodlivým dopadům na člověka a životní prostředí.

## Náhradní díly Halley 2138-S

1	Horní kryt
2	Hlava
3	Pravá strana
4	Levá strana
5	Boční kryt
6	Základna
7	Háček
8	Přívodní kabel
9	Upínací šroub
10	Spínač
11	Reaktor 40W
12	Transformátor
13	Držák startéru
14	Startér 510
15	Podložka
16	Držák lampy
17	Lampa
18	Inzulátor
19	H.T.mřížka
20	Svorka
21	Matice M3
22	Šroub Ø 3x8
23	Ochranná mřížka
24	Černý plastový kryt
25	Šroub Ø 4,2x16
26	Šroub Ø 3,9x12
27	Rozpěrka
28	Šroub
29	Nádrž
30	Řetěz
31	Podpěra
32	Mikrospínač
33	Nýt
34	Připojovací svorka
35	Filtr
36	Ferit

