

# Návod k použití:

## Bezpečnostní instrukce

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte následující pokyny. Uschovejte tento návod k obsluze na bezpečném místě.



### **Pozor!**

Nebezpečí zranění osob a zvířat a věcných škod při nesprávném použití!

- Ujistěte se, že zařízení používají pouze lidé, kteří mají k tomu potřebné odborné dovednosti.
- Udržujte zařízení mimo dosah dětí a labilních osob.
- Topnou desku používejte pouze v uzavřeném prostoru.
- Topná deska není zařízením pro vytápění místnosti; jeho zahřívací účinek je cítit pouze lokálně v bezprostřední blízkosti povrchu.
- Povrchtopná deska se zahřívá a může být vřelý. (maximální teplota cca 60 °C)
- Topnou desku nepokládejte na povrchy nebo předměty citlivé na teplo.
- Dodržujte minimální nastavení výšky 3 cm. Zařízení se nikdy nesmí používat bez nohou.
- Ujistěte se, že v blízkosti topné desky nejsou umístěny žádné hořlavé nebo snadno vznětlivé materiály. Udržujte minimální vzdálenost asi 50 cm.
- Na topnou desku nepokládejte žádné předměty a neblokujte otvory na topné desce, aby nedošlo k přehřátí.
- Napájecí zdroj není chráněn proti vlhkosti. Napájecí zdroj zapojte pouze do zásuvky, která se nachází v suchém a chráněném prostoru.
- Pokud technické údaje o topné desce (štítek desky) a napájecí zdroj jsou nebo se stanou nečitelnými, nepoužívejte ji.
- Pro bezpečnost lidí, zvířat a majetku smí být zařízení připojeno pouze k síťovým zásuvkám, které jsou samostatně jištěny proudovým chráničem (RCCB).
- Veškeré elektrické příводы musí být vedeny tak, aby byly chráněny před nebezpečím překousání a nebyly přístupné zvířatům. Používejte pouze materiály odolné proti překousání.
- Napájecí zdroj musí být zapojen tak, aby byl chráněn před pokousáním zvířaty a mimo oblast, do které se může dostat stříkající voda. Doporučení: Připevněte napájecí zdroj mimo stáj nebo ve výšce alespoň 120 cm nad podlahou.

- Nedovolte, aby se elektrické napájecí kabely dostaly do kontaktu s olejem nebo ostrými hranami.
- Umístěte zařízení ve výšce minimálně 50 cm nad podlahou.
- Nepoužívejte topnou desku nebo ji ihned odstavte z provozu, pokud je poškozen kryt topné desky nebo přívodní kabel.
- Nepokoušejte se opravit poškozený napájecí kabel sami. Přívodní kabel může vyměnit pouze výrobce.
- Nevystavujte topnou desku žádné tlakové síle ostrými nebo špičatými předměty.
- Nevytahujte zástrčku ze zásuvky pomocí kabelu a nenoste topnou desku za kabel.
- Vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky před přemístěním nebo čištěním topné desky.
- Používejte pouze originální dodaný napájecí zdroj.

## **1 Správné použití**

Topná deska je navržena pro udržování tepla v hnízdě pro kuřata po vylíhnutí a pro udržení tělesné teploty zvířat v chladném počasí. Jakékoli jiné použití bude považováno za nesprávné. V případě nesprávného použití, manipulace nebo modifikace zařízení, záruka a odpovědnost výrobce zaniká.

## **2 Funkce**

Topná deska obsahuje elektrický topný vodič, který rovnoměrně zahřívá spodní stranu topné desky. Topná deska může být použita uvnitř nebo venku a umožňuje zvířatům být v teple.

## **3 Rozsah dodávky**

- 1 Topná deska
- 2 Nohy (4x)
- 3 Krytky na nohy (4x)
- 4 Napájecí zdroj



## 5 Nastavení a uvedení do provozu

Před prvním použitím topné desky upevněte nohy k topné desce. K tomu odšroubujte upevňovací šrouby na topné desce a zasuňte nohy dovnitř, jak je znázorněno na obrázku níže. Nastavte nohy na požadovanou výšku a zajistěte je na místě pomocí upevňovacích šroubů. Poté připevněte krytky na nohy.



### Pro uvedení topné desky do provozu postupujte následovně:

1. Zkontrolujte topnou desku, zda není poškozená.
2. Umístěte topnou desku na rovném povrchu horní stranou nahor. Pokojová teplota nesmí klesnout pod 18°C.
3. Aby se zabránilo tepelným ztrátám a aby se optimalizoval přenos tepla na zvířata, měla by být topná deska umístěna na izolovaném podkladu. Topnou desku umístěte pokud možno jednou stranou ke stěně nebo do rohu, aby se pod deskou mohlo hromadit teplo a byla chráněna proti průvanu.
4. Odstraňte veškerý hořlavý nebo snadno vznětlivý materiál z oblasti kolem topné desky.
5. Připojte přívodní kabel topné desky k dodanému napájecímu zdroji.
6. Připojte napájecí zdroj do 230V zásuvky. Kontrolní LED se rozsvítí, jakmile se deska začne zahřívat. Po krátké chvíli je cítit teplo z topné desky. Rychlost ohřevu závisí na okolní teplotě a teplotě základny. Přibližně po 60 minutách je topná deska plně zahřátá, připravená k použití a lze pod ni umístit kuřata.
7. Chcete-li topnou desku vypnout, vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.



## Teplota nastavení

Integrovaný termostat reaguje na kolísání okolní teploty, takže teplota dosažená na zemi je udržována prakticky konstantní. Termostat topí pouze v případě, že teplota pod deskou klesne. Tím se zabrání zbytečné spotřebě energie. Pomocí otočného knoflíku lze teplotu přizpůsobit potřebám kuřat.





Chování kuřat je indikátorem správného nastavení teploty:

### Správné nastavení teploty:

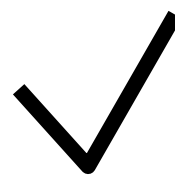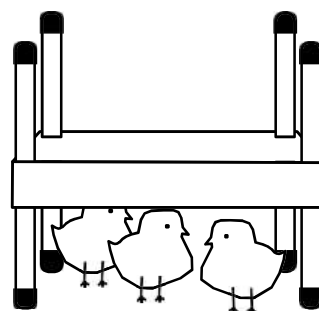





Mláďata se shromažďují pod topnou deskou a jsou klidná. Občas opouštějí topnou desku a jdou se nakrmit a napít.

### Nesprávné nastavení teploty:

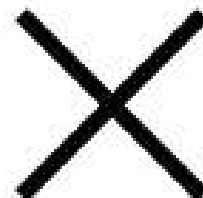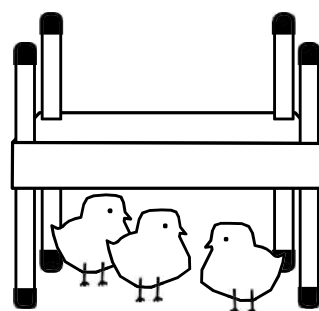

okud jsou kuřata neklidná pod topnou deskou, shlukují se, pípají a nevyklézají zpod ní, je teplota nastavena příliš nízkou. Je pro ně příliš chladno. Zvyšte teplotu pomocí otočného ovladače na desce.

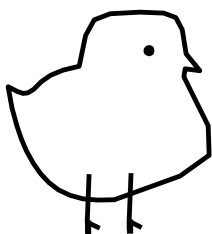

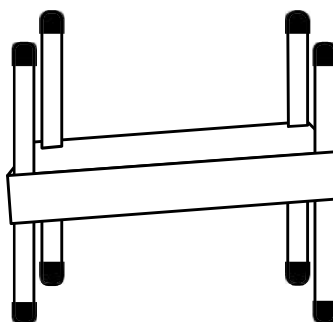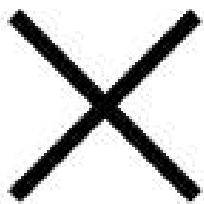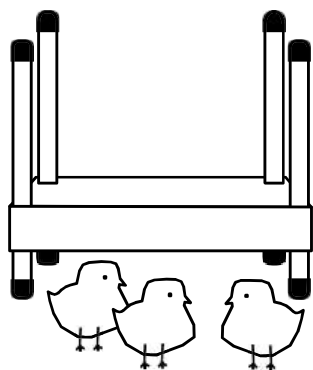

Pokud je teplota nastavena příliš vysoko, kuřata zůstanou pouze na obvodu topné desky nebo dokonce mimo ni. Snižte teplotu pomocí otočného ovladače na desce, aby teplota nebyla pro zvířata příliš vysoká.

Teplotu lze regulovat i nepřímo pomocí nožiček. Pokud je teplota příliš nízká, je třeba desku nastavit níže. Pokud je příliš vysoká, je třeba ji zvednout.

### Nastavení výšky

V prvních týdnech života kuřata rostou velmi rychle. Topnou desku lze jednoduše přizpůsobit velikosti zvířat. Obecně lze říci, že by se to mělo provádět alespoň jednou týdně. Chcete-li to provést, jednoduše povolte upevňovací šrouby na desce a posuňte desku nahoru. Pak zamkněte nohy znovu pomocí upevňovacích šroubů. Chování kuřat ukazuje, zda je výška nastavena správně nebo ne. Jako měřítko lze použít výšku páteře kuřat.

Pokud jsou vaše kuřata různě velká a mají různé požadavky na teplo, můžete desku umístit pod úhlem. K tomu nastavte nohy topné desky na jedné straně výše než na druhé.

### 6 Údržba a čištění



#### POZOR!

Nebezpečí fyzického zranění osob a zvířat a materiálních škod

- Údržbu a čištění provádějte pouze při vytažené síťové zástrčce.

Při čištění a údržbě dodržujte následující pokyny:

- Udržujte zařízení bez prachu a nečistot.
- Zařízení čistěte pouze měkkým hadříkem nebo vlhkým hadříkem. Hadřík nebo ručník by neměly obsahovat benzín a/nebo jiná rozpouštědla, protože mohou napadnout nebo poškodit topnou desku.
- Nikdy neponořujte topnou desku do vody ani ji nečistěte proudem vody.

### 7 Technické údaje

	Mini topná deska	Maxi topná deska	Napájecí zdroj
Číslo výrobku / typové označení:	70420	70421	
Napájecí napětí / frekvence:	24 V DC	24 V DC	230 V, 50 Hz
Výstup:	25 W	50 W	
Třída ochrany:	III	III	II
Typ ochrany:	IPX4	IPX4	IP20
Rozměry:	30 x 30 cm	40 x 50 cm	



#### CE prohlášení o shodě

Albert KERBL GmbH tímto prohlašuje, že výrobek/zařízení popsané v tomto návodu odpovídá základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením a nařízením. Značka CE potvrzuje shodu se směrnicemi Evropské unie.



#### Elektroodpad

Je na provozovateli, aby zařízení po jeho životnosti zodpovědně zlikvidoval v souladu s místními předpisy. Prostudujte si příslušné předpisy pro vaši zemi. Zařízení se nesmí vyhazovat do domovního odpadu. V souladu s podmínkami směrnice EU o likvidaci starého elektrického a elektronického zařízení lze zařízení zdarma odvézt do sběren odpadu nebo recyklačních závodů provozovaných místními úřady nebo vrátit prodejci, kteří nabízejí službu vrácení. Správná likvidace chrání životní prostředí a předchází možným škodlivým dopadům na člověka a životní prostředí.