

CZ



ZÁKLADNÍ INFORMACE

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

POPIS ZAŘÍZENÍ:

Elektrický mlýnek na mletí obilovin a luštěnin pro lidskou spotřebu

ZVLÁŠTNÍ APLIKACE ZAŘÍZENÍ:

Lidská výživa.



CE

TECHNICKÁ DATA

MODEL	ETA
MOTOR 230V 50Hz	HP 1,5
DODÁVANÁ MŘÍŽKA Ø mm.	0,6 – 1,0 – 1,5 – 2,5
HODINOVÝ VÝKON (1) kg.	4 – 7 – 20 – 40
VELIKOST BALENÍ v mm.	400X400X480
HMOTNOST	9,5 kg
OBJEM BARELU	20 l
VELIKOST MLÝNKU v cm.	Ø38X67h

(1) Hodinový výkon je orientační a může se měnit podle druhu a obsahu obilovin.



NÁVOD K POUŽITÍ



TATO PŘÍRUČKA JE URČENA PRO UŽIVATELE

Přečtěte si prosím pozorně pokyny v této příručce, protože poskytují důležité bezpečnostní informace pro instalaci, používání a údržbu.

Ušchejte tento návod na bezpečném místě pro budoucí použití


Před připojením zařízení zkontrolujte, zda napájení vyhovuje technickým specifikacím.

Pokud zástrčka a zásuvka nejsou kompatibilní, zásuvka musí být vyměněna kvalifikovaným personálem, aby vyhovoval požadavkům. Také zkontrolujte délku napájecího kabelu k zásuvce pro připojení zařízení, zda dosahuje až ke zdroji napájení. Nepoužívejte nevhodné přípojky, zásuvky, rozbočovače nebo prodlužovací šňůry.

Pokud to však okolnosti vyžadují, používejte pouze jednoduché nebo vícenásobné prodloužení a rozšíření s kapacitou a kvalitou odpovídající platným bezpečnostním předpisům.

Toto zařízení musí být použito pouze pro ty účely, pro které byl výslovně navrženo. Jakékoli jiné použití musí být považováno za nevhodné, a proto nebezpečné. Výrobce neodpovídá za žádné škody způsobené nevhodným, nesprávným a nedbalým používáním zařízení.

Používání jakéhokoli elektrického zařízení podléhá dodržování některých základních pokynů, zejména:

-  JAKÝMKOLIV NEODBORNÝM ZÁSAHEM DO ZAŘÍZENÍ PŘÍCHÁZÍTE O ZÁRUKU NA VAŠE ZAŘÍZENÍ. NEDOTÝKEJTE SE ZAŘÍZENÍ VLHKÝMA RUKAMI A MOKRÝMI CHODIDLY.
- NETAHEJTE ZA NAPÁJECÍ KABEL NEBO ZA ZAŘÍZENÍ K ODPOJENÍ Z ELEKTRICKÉ SÍTĚ.
- Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ, PRÁCE SE ZAŘÍZENÍM PO VÝPADKU ELEKTRICKÉHO PROUDU JE MOŽNÁ POUZE PO STISKU SPOUŠTĚČÍHO TLAČÍTKA „I“
- ZAŘÍZENÍ NENÍ URČENO K UŽÍVÁNÍ PRO DĚTI A NEZPŮSOBILÉ OSOBY.
- NEPOLÉVEJTE ZAŘÍZENÍ KAPALINOU (VODA, OLEJ, ATD.), ABY NEDOŠLO KE ZKRATU.
- NEOTÁČEJTE NEBO NEODSTRAŇUJTE DRTIČ (MOTOROVOU ČÁST) Z BARELU ZA PROVOZU.
- NEODSTAŇUJTE JAKÉKOLIV ČÁSTI ZE ZAŘÍZENÍ ZA PROVOZU.
- ZÁSUVKA, DO KTERÉ JE ZAŘÍZENÍ PŘIPOJENO, MUSÍ BÝT UZEMNĚNA, ABY NEDOŠLO K ÚRAZU.
- NEUMÍSŤUJTE ZAŘÍZENÍ NA VODOVODNÍ NEBO PLYNOVÉ POTRUBÍ.
- NEUMÍSŤUJTE ZAŘÍZENÍ A NAPÁJECÍ KABEL NA MOKROU PODLAHU. NEPRACUJTE SE ZAŘÍZENÍM V PROSTORÁCH SE ŠPATNOU VENTILACÍ. NEZAKRÝVEJTE ZAŘÍZENÍ ZA PROVOZU.
- NEPOUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ NA PŘÍMÉM DEŠTI.
- ODPOJTE ZAŘÍZENÍ Z ELEKTRICKÉ SÍTĚ PŘED ČIŠTĚNÍM NEBO VÝMĚNOU MŘÍŽKY NEBO PŘI JINÉM SERVISNÍM ÚKONU.
- NEPOUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ POKUD NAPÁJECÍ KÁBEL, ZASTRČKA NEBO JINÁ ČÁST JEVÍ ZNAKY POŠKOZENÍ.
- VYPNĚTE / ODPOJTE ZAŘÍZENÍ POKUD JE VADNÉ NEBO NEFUNKČNÍ. KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÝ SERVIS PRO JEHO OPRAVU APOŽADUJTE OPRAVU POUZE Z ORIGINÁLNÍCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ.
- NEDODRŽENÍ VÝŠE UVEDENÝCH POKYNŮ MŮŽE NARUŠIT BEZPEČNOST ZAŘÍZENÍ A ZPŮSOBIT OKAMŽITÉ PROPADNUTÍ ZÁRUKY NA ZAŘÍZENÍ.
- UJISTĚTE SE, ŽE ŽÁDNÉ CIZÍ PŘEDMĚTY (např. šroubky, kosti, kamínky, a další...) PŘES NÁSÝPKU NEVNIKNOU DO ZAŘÍZENÍ BĚHEM PROVOZU, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ NOŽE.
- PŘI DELŠÍCH PROSTOJÍCH BĚHEM UŽÍVÁNÍ, ODPOJTE ZAŘÍZENÍ OD NAPÁJENÍ.



POUŽITÍ ŠROTOVNÍKU



Výkon a snadná obsluha zařízení umožňuje jeho používání i neproškoleným pracovníkům.

Jeho konstrukční technologie je navržena tak, aby zajišťovala vysokou spolehlivost, bezpečnost a dlouhou životnost. Nepoužívejte zařízení v místech, které jsou klasifikovány jako prostředí s nebezpečím výbuchu.

Neinstalujte neautorizované ochrany ani neupravujte zařízení.

Mlýnek musí být používán výhradně pro lidskou spotřebu k mletí obilovin a sušených luštěnin

Jakékoli jiné použití, než pro které je určen, bude považováno za nesprávné použití a způsobí ztrátu jakékoli odpovědnosti výrobce vůči uživateli.



SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ MLÝNU



Zařízení musí být umístěno na bezpečném a stabilním povrku ve svislé poloze.



UVEDENÍ DO PROVOZU



Před spuštěním elektrického mlýnku se ujistěte, že šrotovací mřížka je umístěna ve správné pozici a dostatečně zajištěna za pomoci příložených podložek a pojistných matic a nic nebrání jejímu spuštění, tělo motoru je správně umístěno na zásobníkovém barelu, napájecí kabel je správně připojen do zásuvky elektrické energie, násypka je naplněna zvolenou obilovinou či luštěninou. Zapněte zařízení zmáčknutím zapínače – tlačítka „I“. Šrotujte obilovinu a luštěniny dle potřeby a po ukončení vypněte zařízení zmáčknutím tlačítka „0“. Následně odpojte zařízení z elektrické energie za pomoci vytažení napájecího kabelu ze zásuvky. Není potřeba vysypávat nepomleté obiloviny a luštěniny z násypky. Násypka se vyprazdňuje pouze při změně druhu nebo při výměně šrotovací mřížky. Po semletí zásob z násypky uzavřete její výstřel za pomoci plastového uzávěru na jejím dnu, aby bylo bráněno návratu rozemletého krmiva nebo případného prášení. Nechte motor běžet na volnoběh, dokud není mlecí komora úplně prázdná, potom ji vypněte a otevřete vývodní otvor.

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ, TEPELNÁ OCHRANA, VÝPADEK ENERGIE

Zařízení pracuje s normalizovaným napětím 230V, 50Hz a je vybaveno tepelnou pojistkou proti přetížení, která zastaví motor v případě přehřátí. V takovém případě počkejte 5 - 10 minut před restartováním zařízení. Pokud se problém opakuje, kontaktujte autorizované servisní středisko. Doporučujeme zařízení bezpečně uzemnit pomocí vhodné zásuvky. Zařízení je vybaveno dvoupólovým bezpečnostním spínačem, který zabraňuje automatickému restartu při výpadku elektrické energie a následném obnovení napájení. Zabraňte poškození napájecího kabelu a v případě poškození jej vyměňte za originální kabel. Síťový kabel musí vyměňovat pouze kvalifikovaný personál.

ÚDRŽBA, OPRAVY A NÁHRADNÍ DÍLY

Šrotovník je bezúdržbové zařízení. V případě poškození musí opravy provést autorizovaný personál s použitím originálních náhradních dílů.

Pokud se nůž zlomí, odpojte zařízení, oddělte tělo zařízení od barelu a otočte jej. Odstraňte šrotovací mřížku a uvolněte matici nože otočením proti směru hodinových ručiček pomocí klíče 13 mm. Vytáhněte nůž z hřídele motoru a namontujte originální náhradní díl zakoupený u autorizovaného prodejce. Pokud by se vyskytly nějaké chyby, které nejsou konkrétně uvedeny v této příručce, obraťte se na autorizované servisní středisko a požádejte o opravu nebo výměnu vadných dílů za originální náhradní díly. Výrobce se zřídka veškeré odpovědnosti za jakékoli nedodržení pokynů uživatele a použití originálních náhradních dílů k výměně.

PROBLÉM	ZPŮSOB	AKCE
Po stisknutí spouštěcího spínače se mlýnek nespustí	Zástrčka není správně zasunuta. Síťové napětí je příliš nízké. Tepelné přetížení motoru Nevhodná velikost prodlužovacího kabelu.	Zkontrolujte zástrčku a zasuňte ji správně. Zkontrolujte specifikace síťového napětí. Nechte motor vychladnout. Vyměňte prodlužovací kabel za jiný s vhodnou velikostí.
Nadměrný hluk	Opatřebovaná ložiska motoru. Cizí materiály v mlecí komoře.	Zkontrolujte ložiska a v případě potřeby je vyměňte Zastavte mlýn a vyčistěte mlecí komoru. V případě potřeby vyměňte poškozené díly.
Motor se zastaví.	Výpadek síťového napájení. Tepelné přetížení motoru.	Zkontrolujte napájecí napětí. Vypněte napájení a nechte několik minut vychladnout.

MATERIÁLY A PŘEDMĚTY V KONTAKTU S POTRAVINY

Předměty určené pro styk s potravinami jsou vyrobeny z materiálů, které jsou v souladu s rámcovým nařízením (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnice 80/590/EHS a 89/109/EHS. Zejména splňují:

- Nařízení (EU) č. 10/2011: Plastové materiály a předměty určené pro styk s potravinami
- Vyhláška 21. 12. 2010 č. 258: Nařízení, kterým se aktualizuje ministerská vyhláška z 12. 12. 2007 č. 269 o hygienických předpisech pro obaly, nádoby a nástroje určené pro styk s potravinami nebo látkami pro osobní použití, s omezením na nerezové oceli.

VYBALENÍ Po odstranění obalu zkontrolujte, zda zařízení nevykazuje známky poškození.

V případě pochybností zařízení nepoužívejte a kontaktujte autorizované servisní středisko nebo prodejce. Pro přepravní požadavky a pro zmenšení velikosti balení mohou být některé pomocné části mlýna odstraněny pro přepravu. Při opětovné montáži postupujte podle pokynů v této uživatelské příručce. Části obalu (plastové sáčky, pěnový polystyren, lepenka atd.) musí být uchovávány mimo dosah dětí, protože jsou potenciálně nebezpečné.

VAROVÁNÍ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Výrobek je v souladu se směrnicí RoHS 2002/95 EC a HG 1037/2010.

Veškerá elektrická a elektronická zařízení musí být likvidována odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst. Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna prostřednictvím kolektivního systému REMA SYSTEM.



ORIGINÁLNÍ VYBAVENÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

1. MATICE M6 INOX.
2. PLASTOVÝ ZÁSOBNÍK NA POTRAVINY
3. KRYT
4. ZAPÍNAČ
5. SPOJOVACÍ TYČ
6. MOTOR D96H40 230V. 50 Hz.
7. PŘIPOJENÍ NAÁJECÍHO KABELU
8. NAPÁJECÍ KABEL
9. NOSNÁ DESKA MOTORU
10. MATICE M8 INOX.
11. ŠROUB M5X10 mm. INOX.
12. NŮŽ mm. 120 INOX.
13. NÍZKÁ ŠESTIHRANNÁ MATICE M8 INOX.
14. ŠROTOVACÍ MŘÍŽKA Ø 0,6 mm. INOX.
15. ŠROTOVACÍ MŘÍŽKA Ø 1,0 mm. INOX.
16. ŠROTOVACÍ MŘÍŽKA Ø 1,5 mm. INOX.
17. ŠROTOVACÍ MŘÍŽKA Ø 2,5 mm. INOX.
18. PODLOŽKA Ø6X24 mm. INOX.
19. POJISTNÁ MATICE M6 INOX.
20. BAREL 20L NA POTRAVINY.

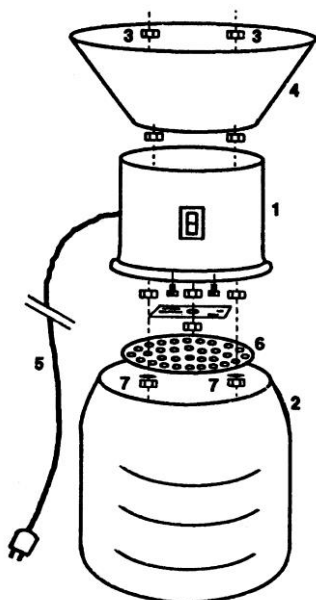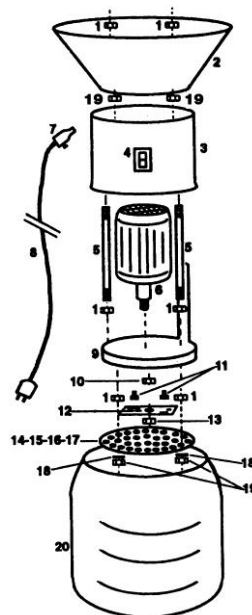

SESTAVENÍ

Před objednáním náhradních dílů použijte číslo přiřazené originálnímu dílu.

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ

Tělo zařízení (1) se dodává již smontované a obsahuje: motor, vypínač, napájecí kabel, kryt motoru, spojovací tyče, matice, nůž a mřížku.

Pro dokončení montáže: Umístěte centrální tělo mlýnku (1) na plastový barel (2) a mírně zatlačte rukama, aby zapadlo na místo. Povolte obě matice (3), které jsou umístěné na spojovacích tyčích. Umístěte zásobník (4) tak, aby otvory odpovídaly spojovacím tyčím, a matice znovu utáhněte.

Výměna mřížky: odpojte napájecí kabel zařízení (5) od elektrické energie, oddělte tělo zařízení spojené s násypkou (1 a 4) od plastového barelu a otočte jej. Odstraňte mřížku (6) uvolněním pojistných matic (7) a nahradte ji jinou s velikostí otvorů dle potřeby. Následně znovu zajistíte za pomoci pojistných matic a vše usadíte zpět.